


CHARNIÈRE SENSYS 8631I 95°

HETTICH

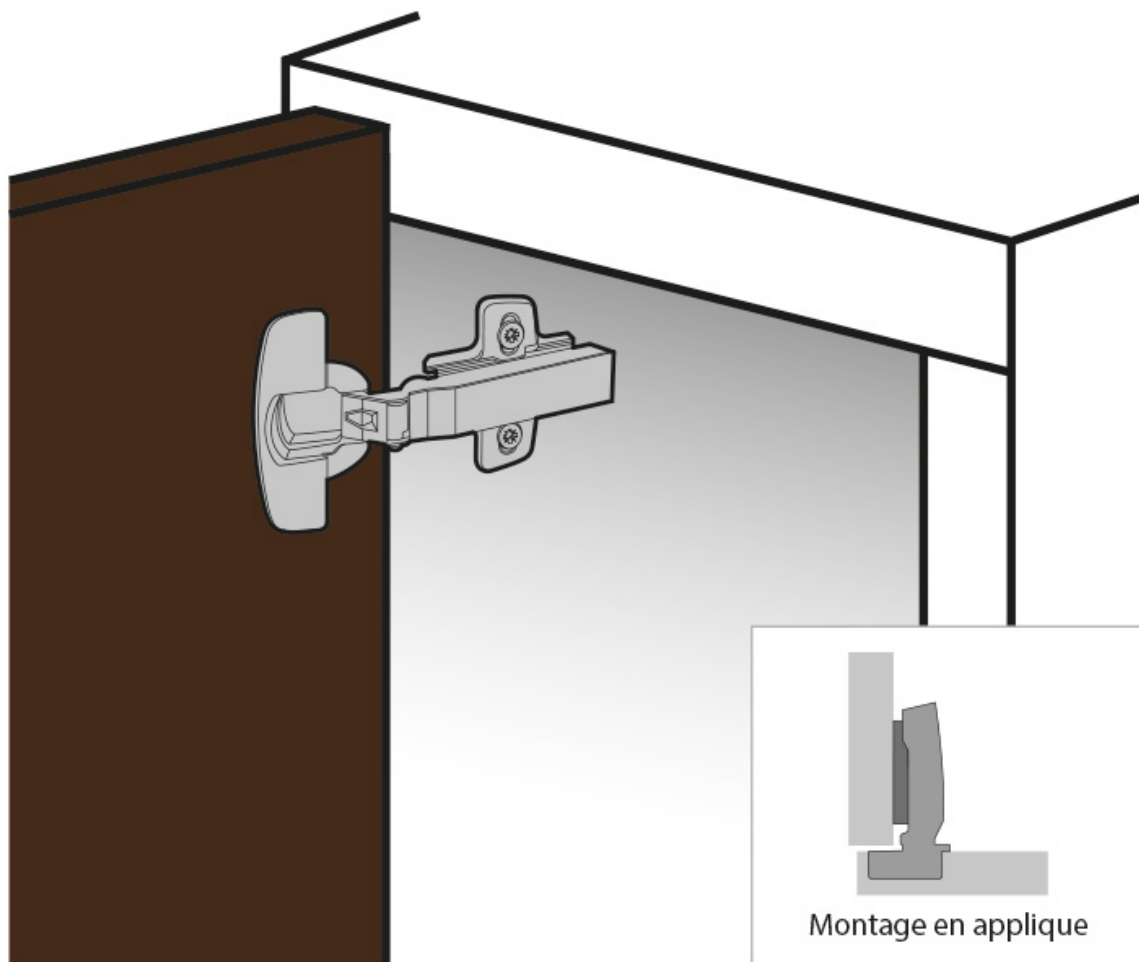

<https://www.socomenal.com/charniere-sensys-8631i-p57039>




Tel : 03 88 78 96 96

Fax : 02 43 30 26 16

www.socomenal.com

CHARNIÈRE SENSYS 8631I 95°

HETTICH

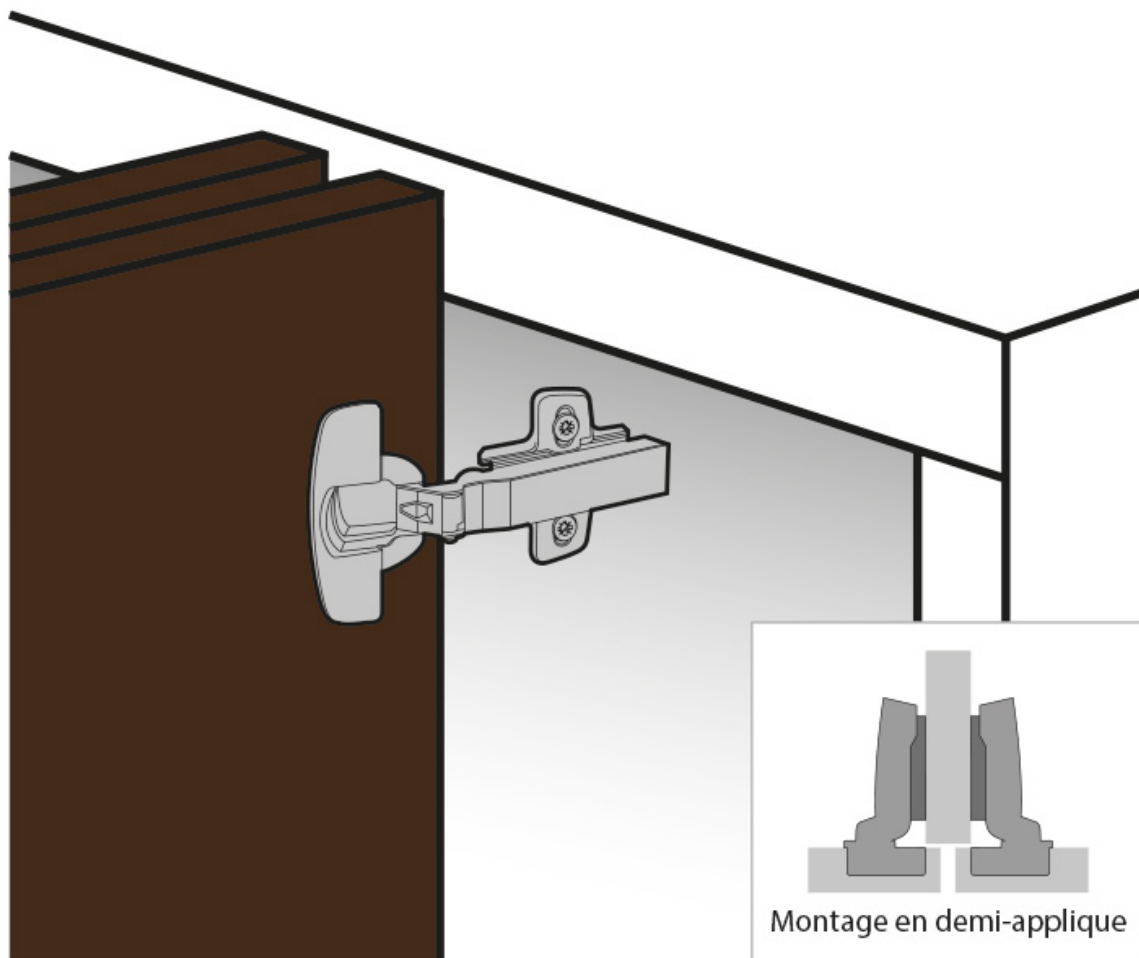

<https://www.socomenal.com/charniere-sensys-8631i-p57039>




Tel : 03 88 78 96 96

Fax : 02 43 30 26 16

www.socomenal.com

CHARNIÈRE SENSYS 8631I 95°

HETTICH

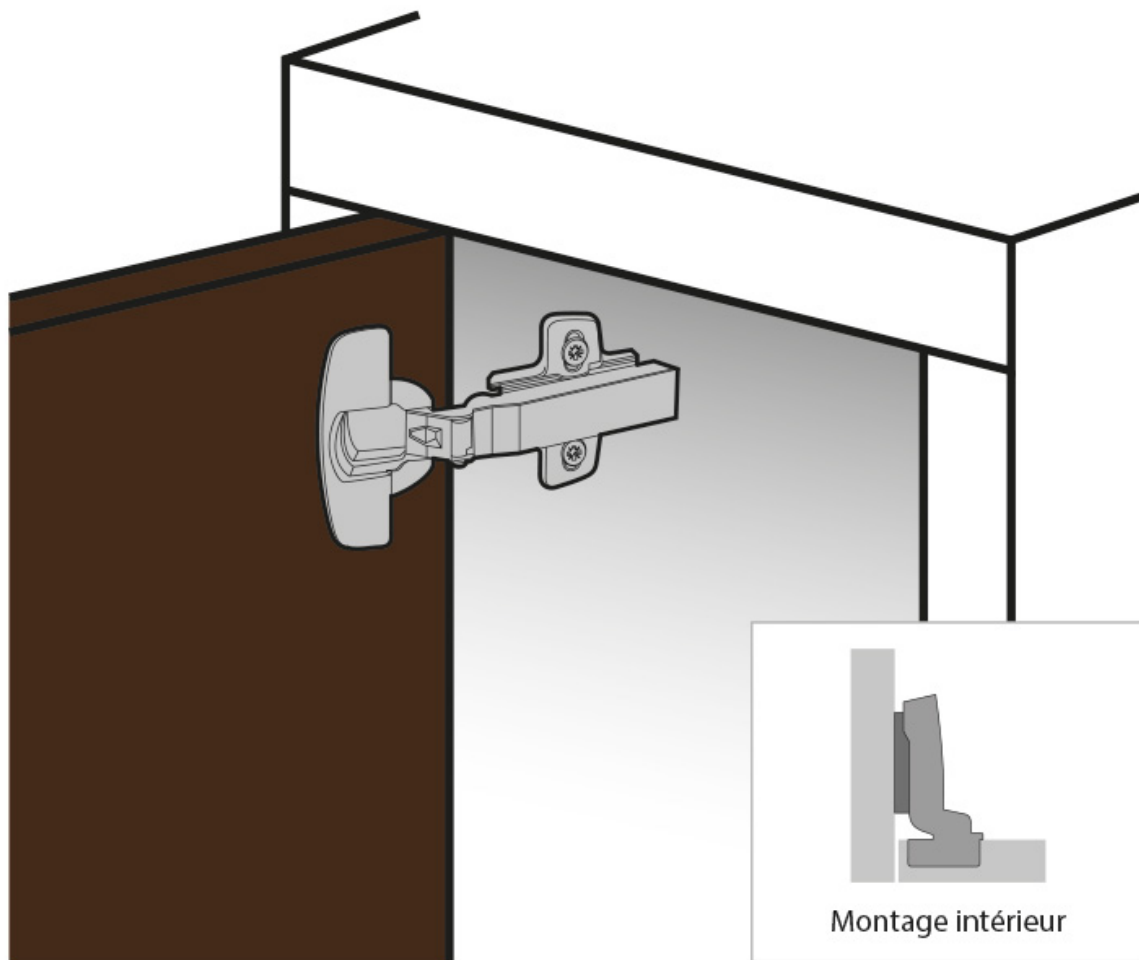



<https://www.socomenal.com/charniere-sensys-8631i-p57039>



Tel : 03 88 78 96 96

Fax : 02 43 30 26 16

www.socomenal.com

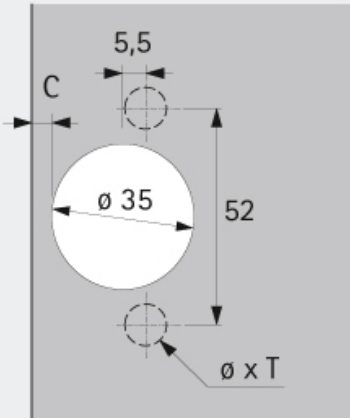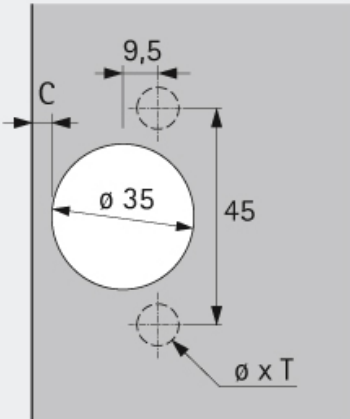Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 52		-
à enfoncer TH 53		ø 10 x 11
avec manchons à expansion prém. TH 58		
à enfoncer TB 53		ø 8 x 11

<https://www.socomenal.com/charniere-sensys-8631i-p57039>