





<https://www.socomenal.com/intermat-9936-p23658>

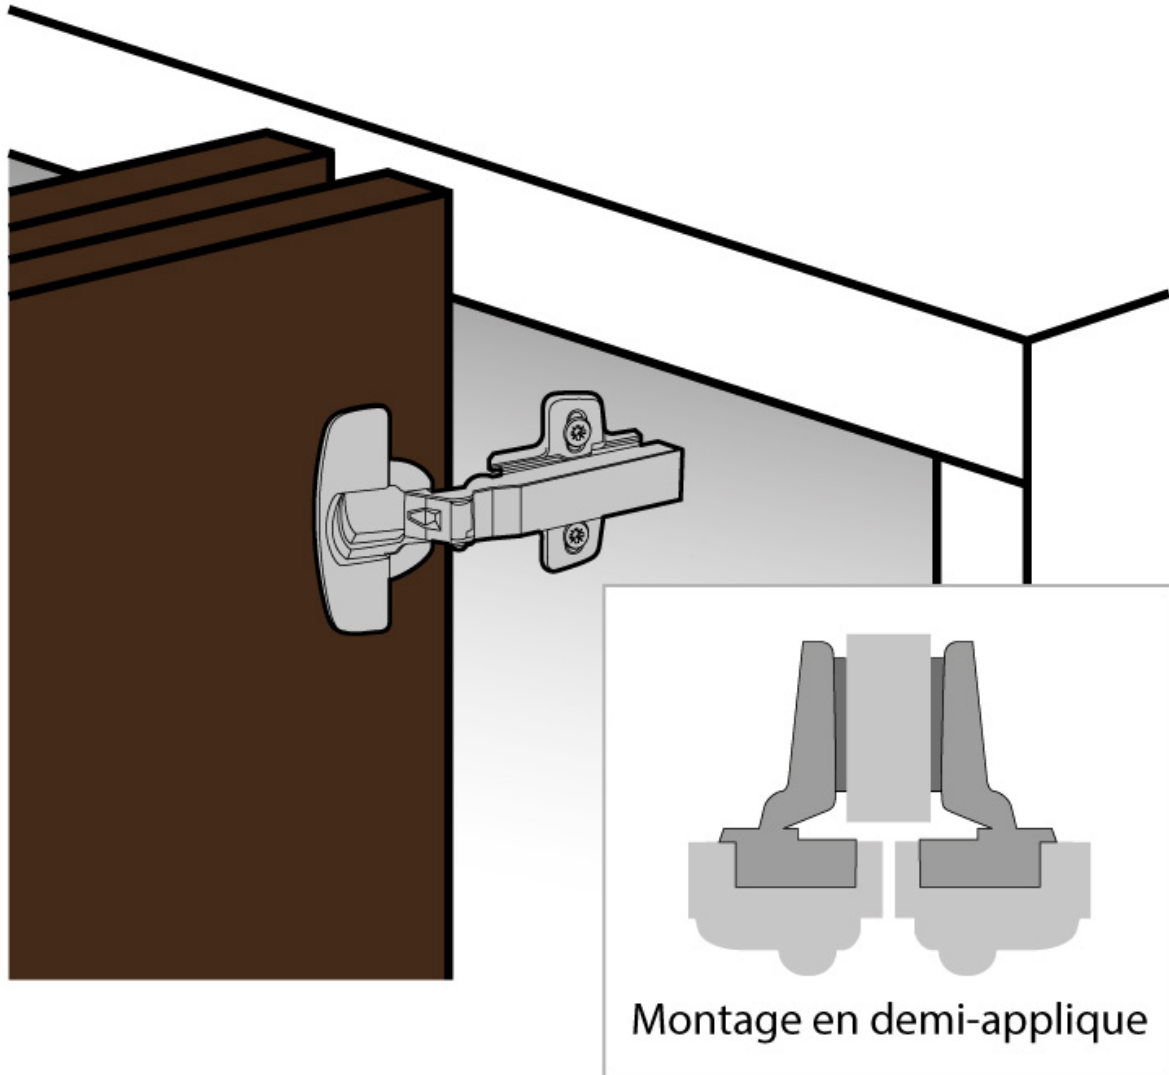

<https://www.socomenal.com/intermat-9936-p23658>

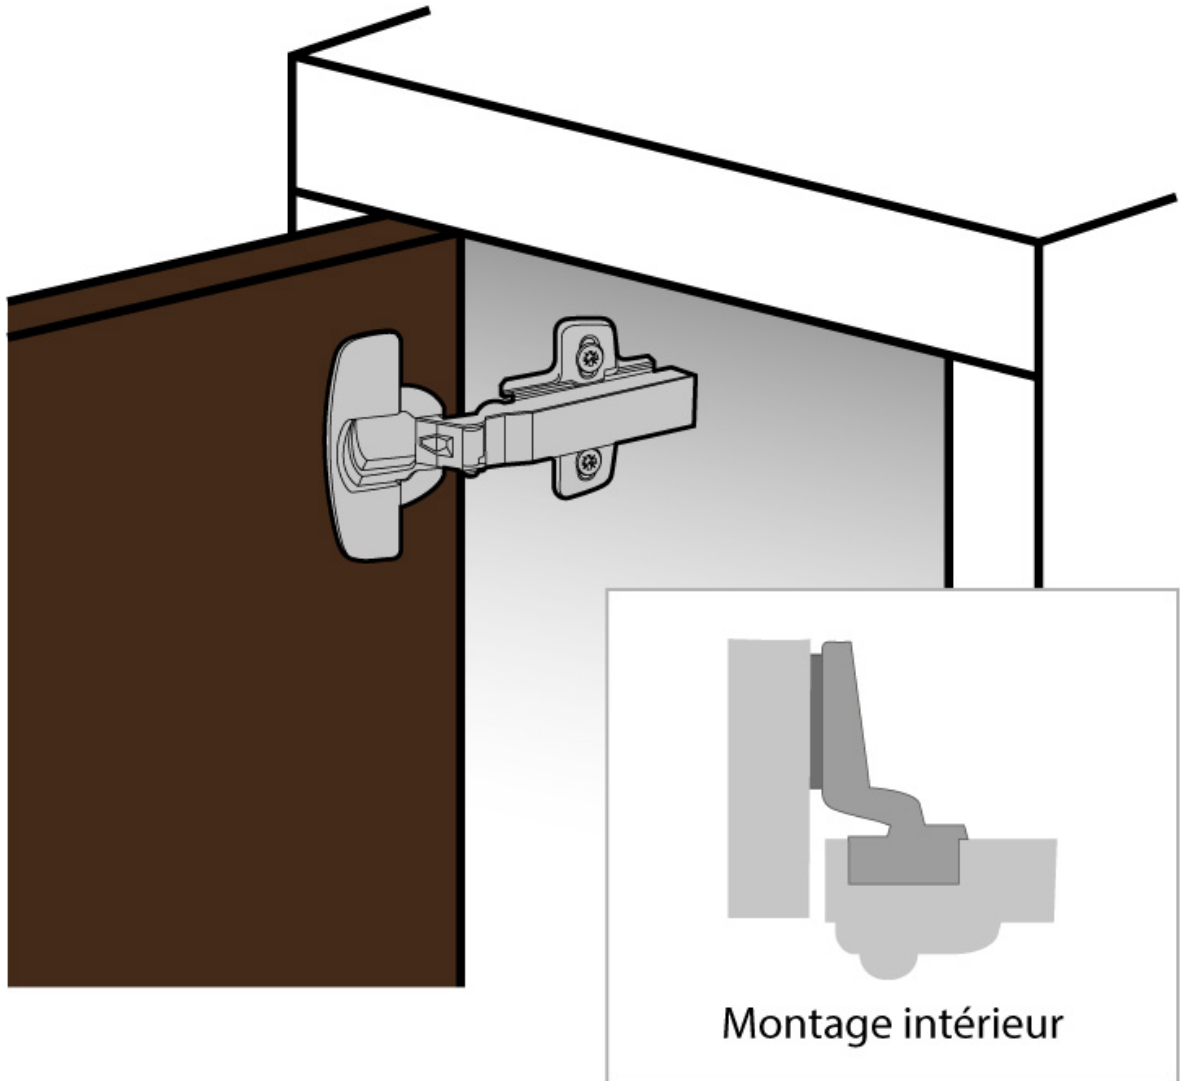

<https://www.socomenal.com/intermat-9936-p23658>

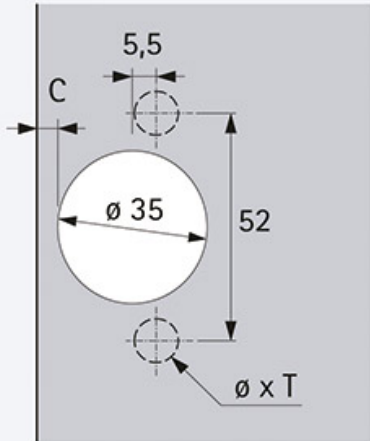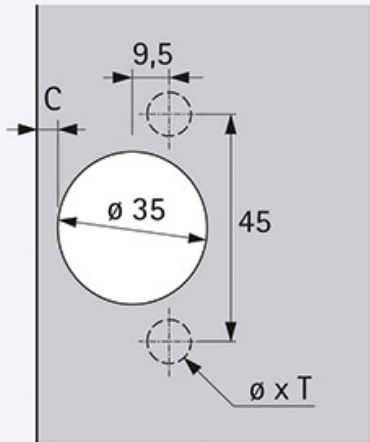Montage du boîtier	Schéma de perçage	Alésage de fixation ø x T mm
à visser TH 42		ø 10 x 11
à enfoncer TH 43		ø 10 x 6
Montage rapide Fix TH 45		ø 10 x 11
avec manchons à expansion prém. TH 48		ø 10 x 11
à enfoncer TB 43		ø 8 x 11
avec manchons à expansion prém. TB 48		ø 8 x 11

<https://www.socomenal.com/intermat-9936-p23658>